


OCHRONA FLOPLUS

FILTRACJA PFAS

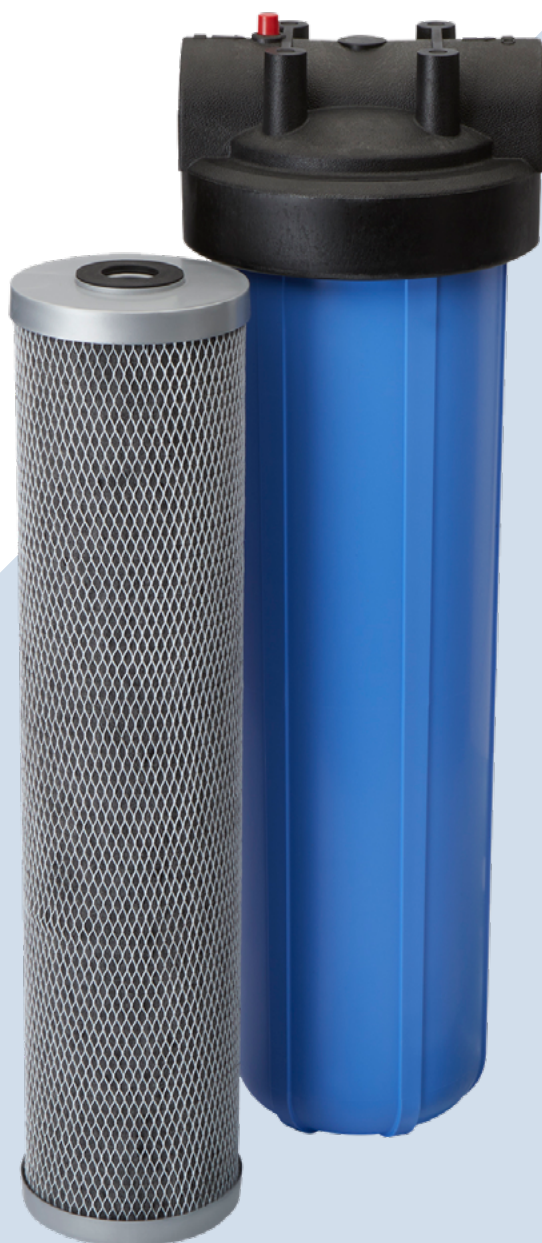

OCHRONA FLOPLUS

FILTRACJA PFAS



TECHNOLOGIA FIBREDYNE

Dane techniczne

Części potrzebne do montażu systemu:

Obudowa Big w kolorze niebieskim 150253 1 1/2" I/O BSP z odpowietrznikiem;
655230-43 Wkład FloPlus Protect

Akcesoria do montażu:

144368 klucz SW-4 do obudowy Big w kolorze niebieskim 20" 150061 uchwyt ze śrubami

Właściwości i zalety

- ▶ Profesjonalny system redukcji PFAS dla całego domu
- ▶ System posiada certyfikat potwierdzający redukcję pięciu związków PFAS, powszechnie znanych jako „wieczne substancje chemiczne”, nawet o 99,82%
- ▶ Prawnie zastrzeżona technologia Fibredyne™ zapewnia dużą prędkość przepływu przy niskim spadku ciśnienia
- ▶ Pojemność 40 000 galonów (151 417 litrów) przy przepływie 5 gal. (19 litrów) / min

Dane techniczne

- ▶ **Rozmiar obudowy** 20"
- ▶ **Rozmiar wlotu** 1 1/2" BSP
- ▶ **Materiał obudowy** Polipropylen
- ▶ **Wymiary obudowy** 590 mm × 189 mm (23,22" wys. × 7,45" szer.)
- ▶ **Typ wkładu** Blok węglowy Fibredyne 655230-43 Wkład FloPlus Protect
- ▶ **Wymiary wkładu** 118 mm × 508 mm (4 5/8" × 20")
- ▶ **Wartość mikronowa** 1
- ▶ **Przybliżony okres przydatności filtra*** 12 miesięcy
- ▶ **Pojemność** 40 000 galonów (151 417 litrów)
- ▶ **Przepływ** 18,9 l/min (5 gal./min)
- ▶ **Zakres temperatur** 4,4–37,8°C (40°–100°F)
- ▶ **Redukcja zanieczyszczeń** do 99,8% PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA i PFHpA

* Okres przydatności filtra zależy od zużytej objętości i ogólnej jakości dopływającej wody.

*Model FloPlus Protect 20BB, składający się z obudowy Big w kolorze niebieskim 20" 1 1/2" I/O i obudowy Flow Plus Protect, został przetestowany przez IAPMO R&T zgodnie z NSF/ANSI 53 w zakresie redukcji zanieczyszczeń określonych w karcie danych technicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- ▶ Wybierz miejsce montażu, które będzie w stanie utrzymać cały ciężar systemu podczas pracy.
- ▶ Przed użyciem należy odpowiednio nasmarować o-ring.
- ▶ Montować pionowo tak, aby miska zwisała.
- ▶ Pozostawić 6,35 cm (2 1/2") luzu pod wkładem dla ułatwienia jego wymiany.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- ▶ W przypadku zmniejszenia się przepływu należy wymienić wkład.
- ▶ Nie przekraczać prędkości przepływu.
- ▶ Przy każdej wymianie wkładu należy sprawdzić o-ring. W razie konieczności nasmarować i/lub wymienić.

WYMIARY

- ▶ Prędkość przepływu: maks. 18,9 l/min.

www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logotypy stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-TS-194-PL-B © 2024 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.