


FLOPLUS PROTECT

PFAS-FILTRATION

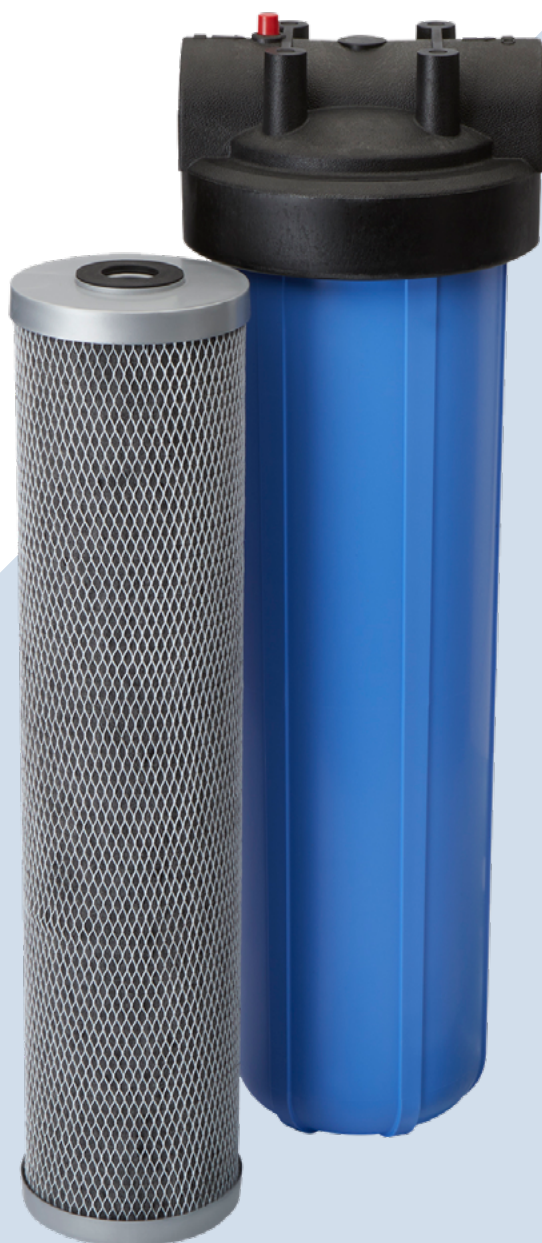

FLOPLUS PROTECT

pfas-FILTRATION



Technische Daten

Teile für den Zusammenbau des Systems:

Gehäuse Big Blue 150253 1 1/2" E/A BSP mit Druckentlastung;
655230-43 FloPlus Protect-Kartusche

Zubehör für die Installation:

144368 Schraubenschlüssel SW-4 für Big Blue 20" 150061 Halterung mit Schrauben

Merkmale und Vorzüge

- ▶ Professionelles PFAS-Reduktionssystem für das gesamte Zuhause
- ▶ Das System ist zertifiziert und reduziert fünf PFAS-Verbindungen, die gemeinhin als „Ewigkeitschemikalien“ bekannt sind, um bis zu 99,82 %
- ▶ Die firmeneigene Fibredyne™-Technologie bietet eine hohe Durchflussrate bei geringem Druckabfall
- ▶ 151.200 l (40.000 Gallonen) Kapazität bei einer Durchflussrate von 18,9 l/min (5 gpm)

Technische Daten

- ▶ **Gehäusegröße** 20 "
- ▶ **Einlassgröße** 1 1/2" BSP
- ▶ **Gehäusematerial** Polypropylen
- ▶ **Gehäuseabmessungen** 590 mm x 189 mm (23,22" H x 7,45" B)
- ▶ **Kartuscentyp** Fibredyne-Kohlenstoffblock 655230-43 FloPlus Protect-Kartusche
- ▶ **Kartuschen-Abmessungen** 118 mm x 508 mm (4 5/8" x 20")
- ▶ **Filterfeinheit** 1
- ▶ **Ungefähre Lebensdauer des Filters*** 12 Monate
- ▶ **Kapazität** 151.200 Liter (40.000 Gallonen)
- ▶ **Durchflussmenge** 18,9 l/min (5 gpm)
- ▶ **Temperaturbereich** 4,4–37,8 °C (40–100 °F)
- ▶ **Schadstoffreduzierung** um bis zu 99,8 % PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA und PFHpA

* Die Lebensdauer des Filters hängt vom Verbrauch und der allgemeinen Wasserqualität ab.

* Das Modell FloPlus Protect 20BB, bestehend aus dem Big Blue-Gehäuse 20" 1 1/2" E/A und dem FloPlus Protect-Gehäuse, wurde von IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 53 auf die Reduzierung der im Leistungsdatenblatt angegebenen Behauptungen geprüft.

INSTALLATIONSHINWEISE

- ▶ Wählen Sie einen für das Gesamtgewicht der in Betrieb befindlichen Anlage geeigneten Aufstellort.
- ▶ Achten Sie darauf, den O-Ring vor der Verwendung ordnungsgemäß zu schmieren.
- ▶ Vertikaler Einbau mit nach unten hängender Schale.
- ▶ Lassen Sie 6,35 cm (2-1/2 Zoll) Freiraum unter der Kartusche, um den Kartuschenwechsel zu erleichtern.

BETRIEBSHINWEISE

- ▶ Ersetzen Sie die Kartusche, wenn die Durchflussmenge abnimmt.
- ▶ Überschreiten Sie nicht die Durchflussmenge.
- ▶ Überprüfen Sie den O-Ring bei jedem Kartuschenwechsel. Tauschen Sie ihn ggf. aus und/oder schmieren Sie ihn.

GRÖSSENBESTIMMUNG

- ▶ Durchflussmenge: 18,9 l/min.

www.pentair.eu

Alle angegebenen Pentair-Warenzeichen und -Logos sind Eigentum von Pentair. Eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen und Logos von Drittherstellern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

MKT-TS-194-DE-B © 2024 Pentair. Alle Rechte vorbehalten.