


FLOPLUS PROTECT

FILTRADO DE PFAS

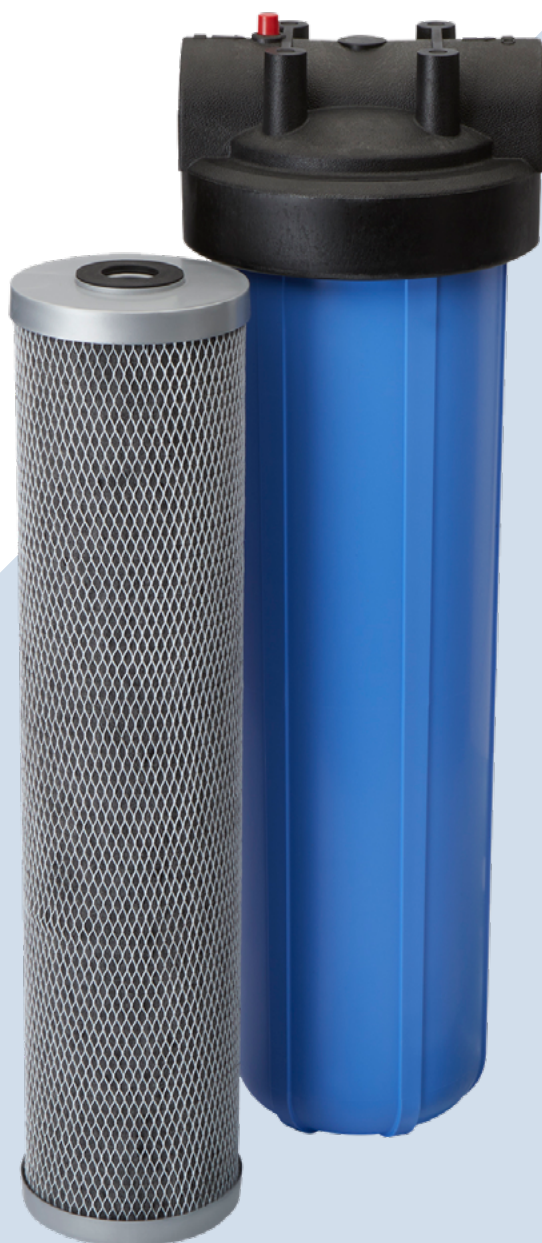

FLOPLUS PROTECT

FILTRADO DE PFAS



TECNOLOGÍA FIBREDYNE

Especificaciones

Piezas para montar el sistema:

Carcasa Big Blue 150253 1 1/2" E/S BSP con alivio de presión;
cartucho 655230-43 FloPlus Protect

Accesorios para la instalación:

144368 llave inglesa de calibre 4 para Big Blue de 20" 150061, brida con tornillos

Características y ventajas

- ▶ Sistema de reducción de PFAS de calidad profesional para toda la casa.
- ▶ El sistema está certificado para reducir en hasta un 99,82 % la presencia de cinco compuestos PFAS, comúnmente conocidos como «químicos permanentes».
- ▶ La tecnología patentada Fibredyne™ ofrece un elevado caudal con una baja caída de presión.
- ▶ Capacidad de 40.000 gal. con un caudal de 5 gpm.

Especificaciones técnicas

- ▶ **Tamaño de la carcasa** 20"
- ▶ **Tamaño de entrada** 1 1/2" BSP
- ▶ **Material de la carcasa:** polipropileno
- ▶ **Dimensiones de la carcasa** 590 mm x 189 mm (23,22" Al x 7,45" An)
- ▶ **Tipo de cartucho:** bloque de fibra de carbono 655230-43 Cartucho FloPlus Protect
- ▶ **Dimensiones del cartucho** 118 mm x 508 mm (4 5/8" x 20")
- ▶ **Clasificación en micras** 1
- ▶ **Vida útil aproximada del filtro*:** 12 meses
- ▶ **Capacidad** 151.200 litros (40.000 gal.)
- ▶ **Caudal** 18,9 lpm (5 gpm)
- ▶ **Rango de temperaturas** 4,4 - 37,8 °C (40 ° - 100 °F)
- ▶ **Reducción de contaminantes:** hasta un 99,8 % de PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA y PFHpA

* La vida útil del filtro depende del consumo de galones y de la calidad general del agua entrante.

* El modelo FloPlus Protect 20BB, conjunto de carcasa Big Blue 20" 1 1/2" E/S y carcasa FloPlus Protect, ha sido sometido a las pruebas de IAPMO R&T frente a NSF/ANSI 53 para la reducción de las afirmaciones especificadas en la ficha de datos de rendimiento.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- ▶ Seleccione una ubicación de montaje adecuada para soportar todo el peso del sistema en funcionamiento.
- ▶ Asegúrese de lubricar correctamente la junta tórica antes de su uso.
- ▶ Instalar en vertical con la cubeta colgando.
- ▶ Deje un espacio de 2 1/2" (6,35 cm) debajo del cartucho para facilitar su sustitución.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- ▶ Sustituya el cartucho si el caudal disminuye.
- ▶ No supere el valor del caudal de servicio.
- ▶ Inspeccione la junta tórica en cada cambio de cartucho. Lubrique y/o sustituya si es preciso.

DIMENSIONES

- ▶ Caudal de servicio: máximo 18,9 l/min.

www.pentair.eu

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair indicados son propiedad de Pentair. Las marcas comerciales registradas y no registradas y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

MKT-TS-194-ES-B © 2024 Pentair. Reservados todos los derechos.